乾電池について

■乾電池は正しく取り扱う



- ⊕⊕と⊝は正しく入れる
- ●長期間使用しないときは、取り出しておく

■乾電池は誤った使い方をしない



- ●指定以外の電池を使わない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚 損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

もし異常が起こったら

■以下のようなときは電源プラグを抜く



を抜く

- ●機器内部に金属や水、異物が入ったとき
- ●煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき
- ●そのまま使用すると、火災の原因になります。
- ●販売店にご相談ください。

■以下の場合は、本機の故障ではありません

- 本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互 いに干渉しあって雑音が入ることがあります。 ● 本機を0℃前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しな
- いことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、 約60分で正常に戻ります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になる ものです。特に静かな夜間には窓を閉めた り、イヤホンをご使用になるのも一つの方 法です。




音のエチケット シンボルマーク

長年ご使用の FM-AM 2バンドレシーバー/ AM レシーバーの点検を!

こんな症状はありませんか



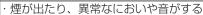

- 音声が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電 源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

- 本機が汚れたら、乾いた柔らかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき 取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学 ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあり ますので使用しないでください。

Panasonic



取扱説明書

FM-AM 2 バンドレシーバー AM レシーバー

> 品番 RF-2400A R-2200

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、

まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」 (6~8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売 店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管 してください。

この取扱説明書は RF-2400A、 R-2200 を共用しています。 イラストは RF-2400A です。

性能の違いは RF-2400A R-2200 で 示しています。 保証書別添付

付属品

電源コード 1本

(品番 K2CA2CA00010)*

- ●電源コードは、本機専用で すので、他の機器には使 用しないでください。ま た、他の機器の電源コー ドを本機に使用しないでく ださい。
- 小物部品については乳幼児 の手の届かないところに適 切に保管してください。

品番は 2010 年 6 月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ ※このサービスは WEB 限定のサービスです。





パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ 大阪府門真市松生町 1番 15号 〒 571-8504

© Panasonic Corporation 2010

VQT2Z81 F0610NJ0

受信周波数:

バンド	RF-2400A	R-2200
FM	$76.0 \sim 108.0 \mathrm{MHz}$	_
AM	525 ~ 1629 kHz	

:10cm 丸形 4Ω スピーカー :イヤホン 8Ω **φ**3.5 mm 出力端子

: 640 mW (JEITA) 実用最大出力

電池持続時間

(スピーカー使用時): パナソニックマンガン 《黒》

単3形乾電池 R6使用時(JEITA)

バンド	RF-2400A	R-2200
FM	約 37 時間	_
AM	約 47 時間	

: AC 100 V, 50/60 Hz 電源

DC 6 V(单 3 形乾電池 4 本使用)

消費電力 : 3.0 W

最大外形寸法 : 幅234 mm×高さ122 mm×奥行き82 mm (JEITA) :幅 210 mm ×高さ 120 mm ×奥行き 62 mm 本体寸法


質量:

	RF-2400A	R-2200
乾電池含む	約 740 g	約 720 g
乾電池含まず	約 670 g	約 650 g

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電池スイッチ「切」時の消費電力: 0.5 W(AC のとき)

ラジオを聞く

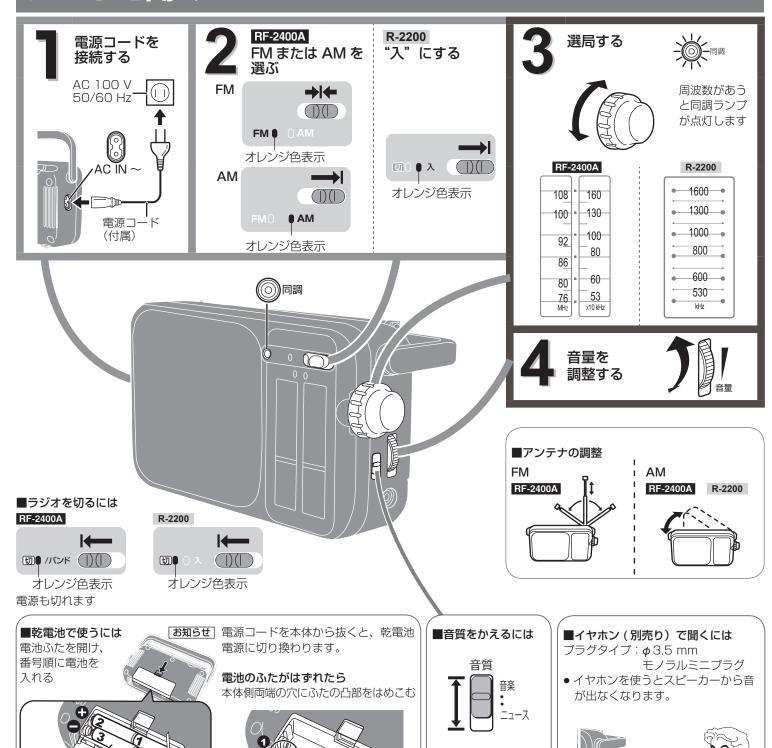

■道路交通情報サービスを聞くには

マイナス側に押して入れる

電池はマンガン乾電池、または アルカリ乾電池をお使いください。

道路交通情報サービスを実施している場所で、AMの 1620 kHz または 1629 kHz を選局してください。

お願い

単3形乾電池

(別売り)4本

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の 近くに置かないでください。

お知らせ

音楽:

音楽を聞くとき

音楽以外を聞くとき

ニュース:

● 音がひずんだり、小さくなったときは、4 本とも新しい乾電池と交換してください。

ぐっと差し込む

- 電波が弱いときや乾電池が消耗しているときに、放送を受信しても同調ランプが点灯しない場合があります。
- 建物や乗り物の中では電波が届きにくいので、放送が聞こえにくくなったり、聞こえないことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

とアフターサー

修理・使いかた・お手入れ などは…

■ まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話) お買い上げ日 缶 月 日

修理を依頼されるときは…

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 FM-AM 2 バンドレシーバー/ AM レシーバー

●品番 RF-2400A/R-2200

● 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせ ていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させ ていただきます。
- 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この FM-AM 2 バンドレ $\overline{}$ シーバー/ AM レシーバーの補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホー ムページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話ダイヤル

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

_____ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 プリー 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

フリーダイヤル 000 0120-878-236 ■FAX

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時 に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、 お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに 利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご 相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくとき のために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お 客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある 場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください)

■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合

札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17: 北海道 地区 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241
带広 雷(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3
带広 3 (0155)33-8477
地区 函館 雰(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241
(函館流通卸センター内)
青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364
秋田 26 (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区 岩手 四(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43
宮城 宮 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18
山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75
福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15
栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19
群馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1
茨 城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏 埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2
千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 地区 東京 ☎(03)5477-9700 東京新州中公区宮坂2丁日26
未
山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13
神奈川 2 (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16
新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14
石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地
富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14
福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11
中部地区 静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-2
愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10
岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42
高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421
滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
+ № ♠ (06)7720-9999 +阪市城市区開日2丁日15.5
近畿地区
和歌山 🏗 (073)475-2984 和歌山市中島499-1
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13
鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
松 江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14
中国地区 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416
洪田 省(0855)22-6629 洪田市下府町327-93
岡山 ☎ (086)242-6236 岡山市北区田中138-110
広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5
山口 ☎ (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
香川 ☎ (087)868-6388 高松市勅使町152-2
四国地区 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
高 和 26(088)834-3142 高知用仲田町2-16
愛媛 君 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
佐賀 2 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 九州地区 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-
熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11
鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
大島 2 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
沖 煙
沖縄地区

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0510

CLUB Panasonic



付属品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」 でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/



携帯電話からもお買い求めいただけます。 http://p-mp.jp/cpm

(5)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。





この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

本機について

⚠ 警告

■分解・改造しない



- ●内部には電圧の高い部分があり、感電の原因 になります。
- ●内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたりぬらしたりしない



- ●ショートや発熱により、火災や感電の原因に なります。
- ●機器のうえに液体の入った容器や金属物を置かないでください。

特にお子様にはご注意ください。

注意

■異常に温度が高くなるところに置かない





- ●機器表面や部品が劣化するほか、火 災の原因になることがあります。
 - 災の原因になることがあります。直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- ■油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



●電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

■不安定な場所に置かない



- ●機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因 になることがあります。
- ■イヤホン使用時は、音量を上げすぎない



●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

電源コードについて

♪ 警告

■電源コード・プラグを破損するようなことはしない



/傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、束ねたりしない。

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因に なります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V 以外での使用はしない



◆たこ足配線等で、定格を超える☆ と、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

●感電の原因になります。



ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む





- ●差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。
- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ■電源プラグのほこり等は定期的にとる





- ●プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

/ 注意

■コードを接続した状態で移動しない





- ●接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、 火災や感電の原因になることがあります。
- ●また、引っかかったりして、けがの原因になることがあ ります。

雷について



■雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プラグに触れない

●感電の恐れがあります。





接触禁止

6

7